


**Élévation** (vue de face)


**Coupe**

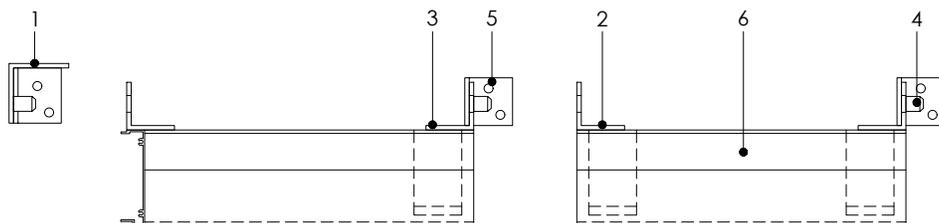

**Plan**

### Matériel

- 1 - Angle de départ : angle d'aluminium continu avec tiges soudées
- 2 - Structure femelle de la persienne : angle d'aluminium prépercé pour recevoir les tiges soudées
- 3 - Structure mâle de la persienne : angle d'aluminium avec tiges soudées
- 4 - Tige en aluminium 16 mm Ø, soudée à la structure mâle de la persienne
- 5 - Angle d'attache : angle d'aluminium soudé à la structure mâle de la persienne
- 6 - Persienne (voir modèle disponible)

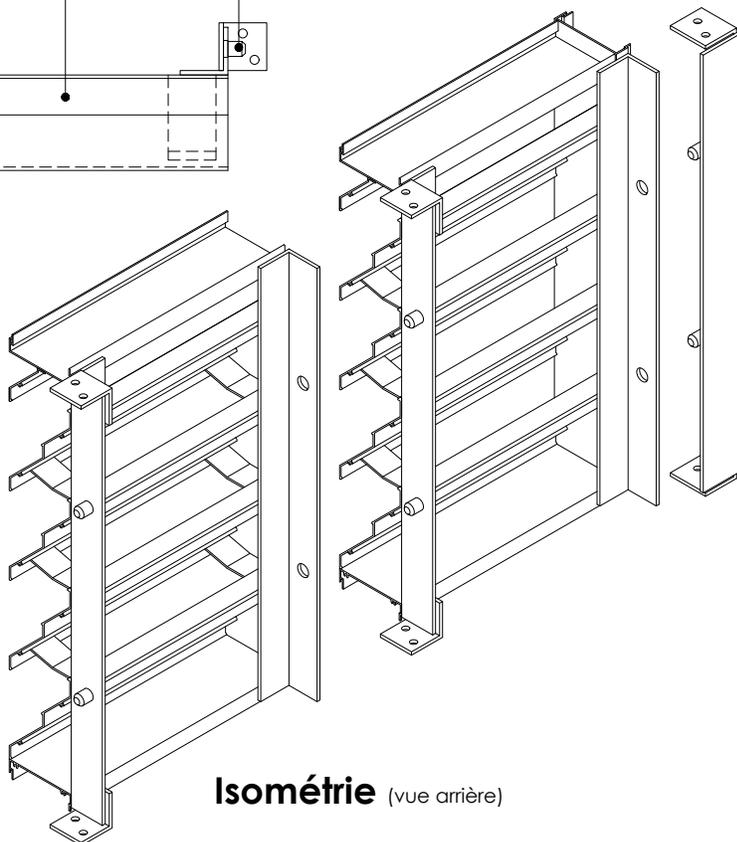


**Isométrie** (vue arrière)


### Principe d'assemblage

Un fond de clouage adéquat doit être prévu, par autres, afin de supporter les charges prescrites et celles de la persienne.


1 : Installer l'angle de départ et insérer la première section de persienne dans l'angle de départ.

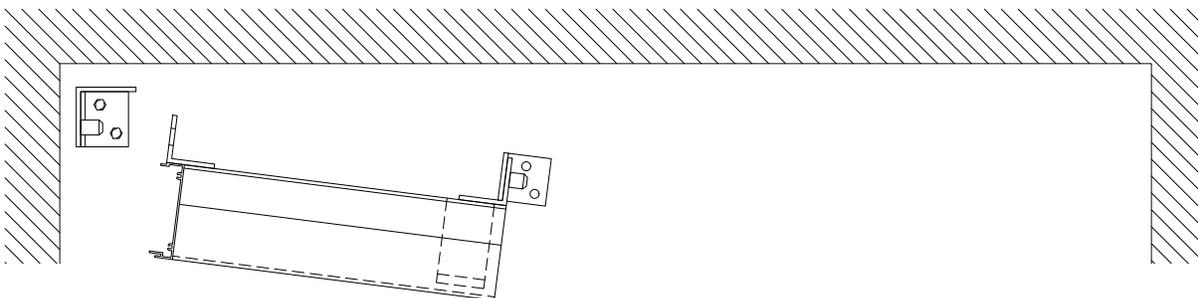

2 : Fixer la persienne au mur, par l'angle d'attache. Fixer l'angle de fin.

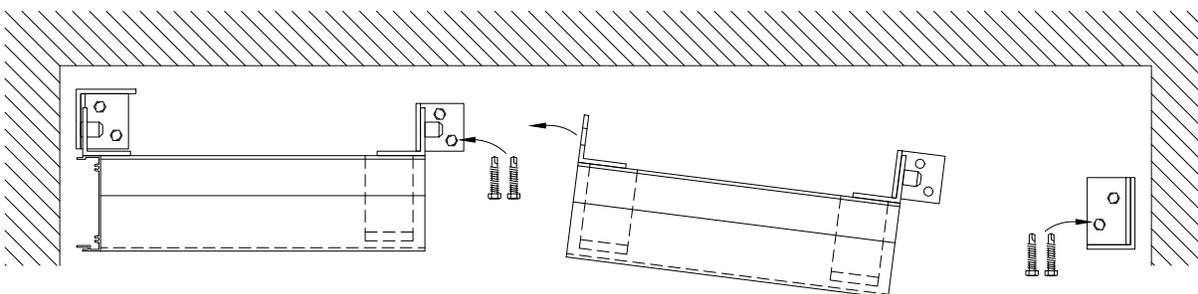

3 : Installer les sections suivantes.

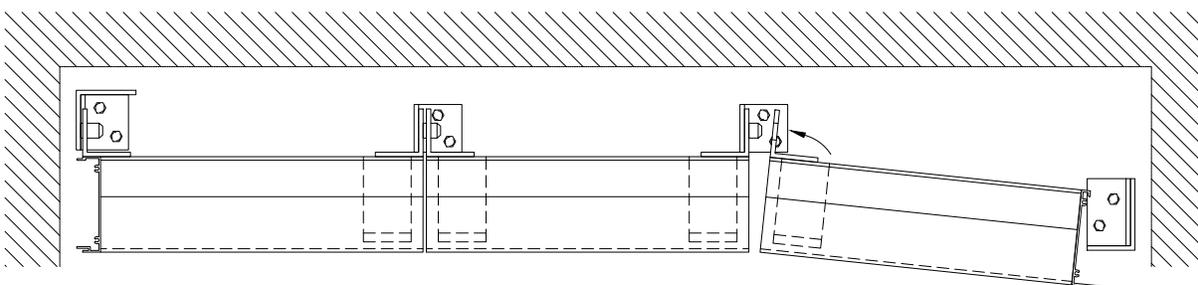

4 : Installer la dernière section et la fixer à l'angle de fin.

